

RootBarrier™ Wurzelschutz (420 UV)

Verlegeanleitung

Schritt 1: Vorbereitung

Rinne oder Loch in der Breite von der Rolle graben.

Schritt 2: Ausrollen

RootBarrier™ Wurzelbarriere ausrollen. Beschädigungen und Knicken des Materials vermeiden. Wenn mehrere Rollen nebeneinander verwendet werden, siehe „Schritt 4: Verbinden“.


Schritt 3: Installation

RootBarrier™ vertikal einsetzen, wobei die glatte beschichtete Seite zu den Wurzeln zeigen sollte. Bei Verwendung für Bambus die Oberseite von RootBarrier™ 420 UV 5 cm über dem Boden platzieren.

Schritt 4: Verbinden


a. Verbinden mit RootBarrier™ Click Connection

- Legen die Enden von RootBarrier™ so weit wie möglich an die Innenseite der Klemme an.
- Schließe die Klemme, indem fest auf die Druckpunkte drücken.
- Wenn nötig, kann die Klemme mit einem Schraubenzieher wieder geöffnet werden.

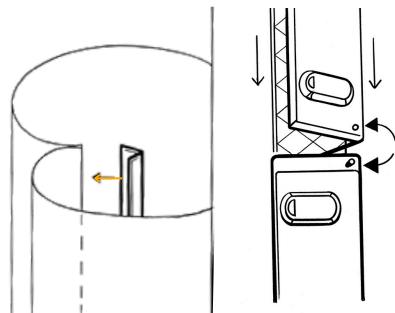

b. Verbinden mit RootBarrier™ Butyltape

- Versichern dass die RootBarrier™ sauber und trocken ist.
- Falte beide Enden von RootBarrier™ um.
- Verbinde das Material wie auf untenstehender Zeichnung angegeben an drei Stellen.
- Drücken die Enden fest

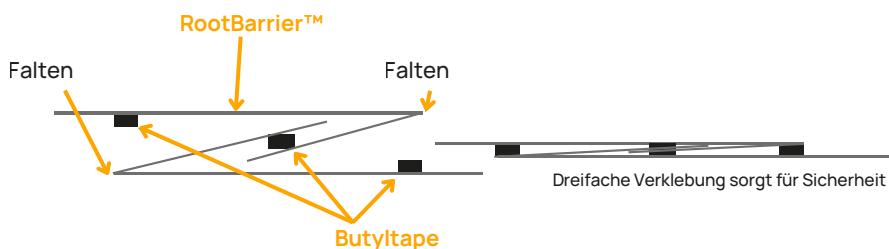

Schritt 5: Abdecken

Rinne oder Loch mit frei gewordenem Grund wieder anfüllen und verdichten.

RootBarrier™ Wurzelschutz ist extrem robust, leicht und vielseitig und hält **bei verdeckter Verwendung 25 Jahre lang**. RootBarrier™ 420 UV hat eine UV-Beständigkeit von 5 Jahren. Unsere Garantie* gilt nicht, wenn das Material beschädigt oder zerknittert ist.

*Weitere Informationen finden Sie in unseren Garantiebedingungen.

